


thermomix

TM6

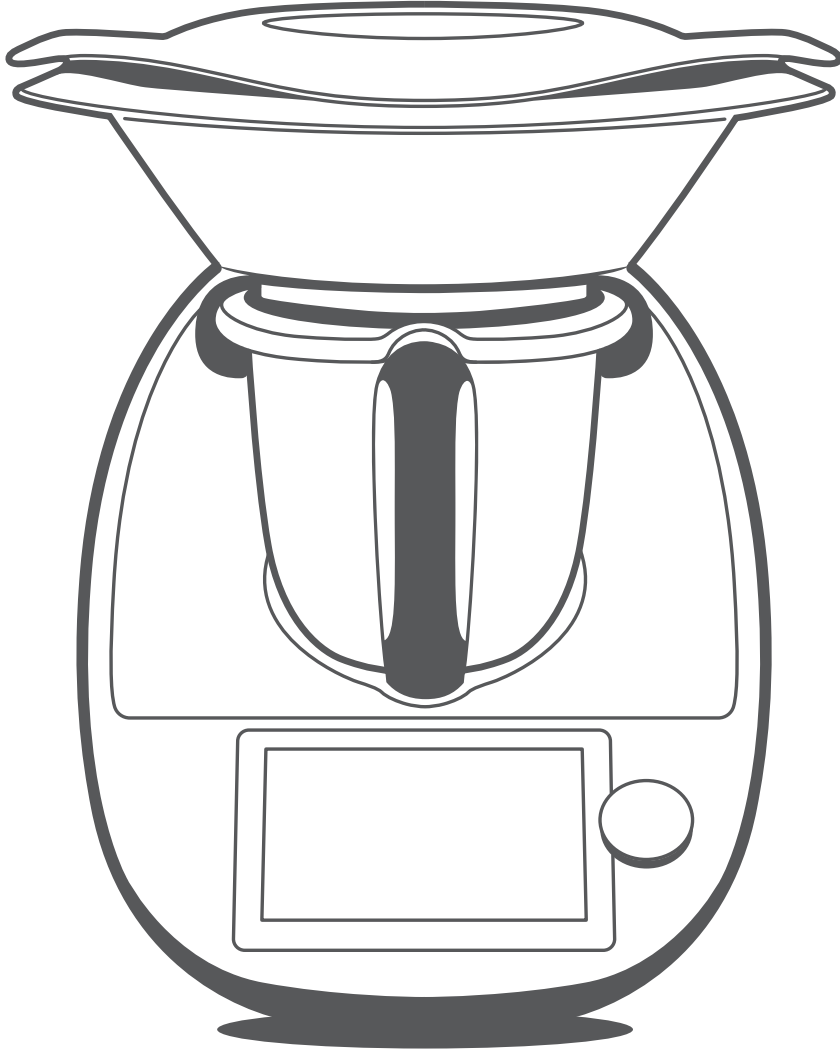

Kullanım kılavuzu

TR · V4.0 · 25348 08/22



Copyright

Metin, tasarım, fotoğraflar ve illüstrasyonlar için telif hakları Vorwerk International & Co. KmG, İsviçre firmasına aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının tamamının veya bir kısmının Vorwerk International & Co. KmG firmasının yazılı izni olmaksızın her türlü elektronik, mekanik, fotomekanik ortamda çoğaltılması, kaydedilmesi ve çıktısının alınması veya üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır.

İçindekiler

1	Başlamadan önce	4
1.1	Dokümanların saklanması.....	4
1.2	Görsel ifade kuralları.....	4
2	Ürüne genel bakış	5
3	Amaca uygun kullanım	6
4	Güvenliğiniz için	7
4.1	Tehlikeler ve güvenlik uyarıları	7
4.2	Güvenlik uyarılarının yapısı	14
4.3	Kullanıcının yükümlülükleri	14
5	İlk çalıştırma	15
5.1	Kurulum yerinin seçilmesi	15
5.2	İlk kez açma.....	16
5.3	İlk temizlik	16
5.3.1	Karıştırma kabının parçalarına ayrılması	17
6	Kullanım	18
6.1	Açma ve kapama	18
6.2	Yardım.....	18
7	Ayarlar	19
8	Temizlik ve bakım	20
8.1	Temizlik	20
8.2	Ana cihazın temizlenmesi	20
8.3	Düzenli bakım	21
8.3.1	Karıştırma bıçağının değiştirilmesi	21
9	Arızaların giderilmesi	22
10	Müşteri hizmetleri	24
11	Garanti	25
12	Aletin tasfiyesi	27
13	Teknik Bilgiler.....	28
13.1	Üretici	28

1 Bařlamadan önce

Yeni bir Thermomix® TM6 ürünü satın almıř olduđunuz için sizi kutlarız.

Thermomix® TM6 ürününüzü ilk kez kullanmadan önce bir Thermomix® danıřmanı tarafından yapılacak tanıtıma katılmanız önerilir. Bu sayede Thermomix® TM6 ürününüzü hızlıca ve rahatça yakından tanıyabilirsiniz.

1. Thermomix® TM6 ürününü ve aksesuarlarını ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
2. Bu kılavuz cihazın güvenlik işlevlerini yakından tanımanızı sağlayacaktır. Kullanımla ilgili ayrıntıları cihaz üzerinde
Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu altındaki ayrıntılı kılavuzda bulabilirsiniz.

Not Bu kullanım kılavuzunda açıklanan fonksiyonların bazıları muhtemelen bazı bölgelerde kullanımda değildir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Thermomix® danıřmanınıza başvurun.

1.1 Dokümanların saklanması


- Kullanım kılavuzunu ilerde de kullanmak için saklayın. Bu kılavuz, cihazın önemli bir parçasıdır ve ürünü başkasına vermeniz durumunda birlikte verilmelidir.

1.2 Görsel ifade kuralları

Bu kılavuzda ařađıdaki görsel ifadeler kullanılır:

Metin	Menüler Örnek: Dara
Metin > Metin	Menü yolları. Menülerin sıraları ">" işaretiyle gösterilir. Örnek: Menü > Ayarlar
[>32]	Sayfa sayısına gönderme Örnek: Ayrıntılı bilgiler için "Teknik veriler [>12]" bölümüne bakın.

2 Ürüne genel bakış

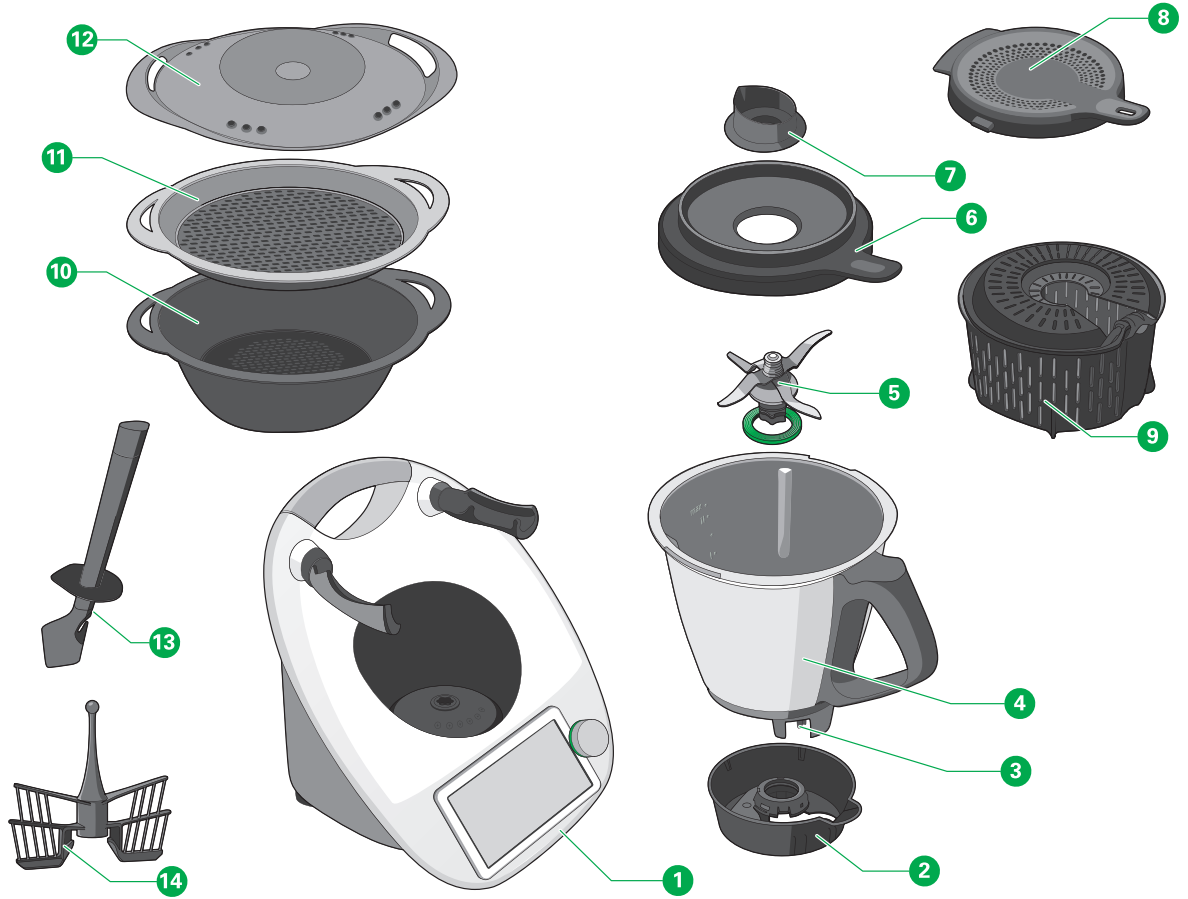

1 Thermomix® TM6 ana cihazı

2 Karıştırma kabı tabanı

3 Kontakt pimleri

4 Karıştırma kabı

5 Karıştırma bıçağı ile conta halkası

6 Karıştırma kabı kapağı

7 Ölçü kabı

8 Sıçrama önleyici kapak

9 Kapaklı (sabit montajlı) süzgeç

10 Varoma® kabı

11 Varoma® tepsisi

12 Varoma® kapağı

13 Spatula

14 Çırpma teli

Kullanım kılavuzu ve

yemek kitabı (opsiyonel)

Aksesuarları nasıl kullanacağınıza Thermomix® TM6 ürünü üzerinde Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu altındaki ayrıntılı kılavuzdan öğrenebilirsiniz.

3 Amaca uygun kullanım

Kendinize ve üçüncü kişilere yönelik tehlikeleri ve de cihaza ve başka mal varlıklarına yönelik zararları en aza indirmek için cihazı ve aksesuarları yalnızca türüne ve amacına uygun olarak kullanın.

Kullanım koşulları Thermomix® TM6, yiyecek hazırlamaya yarayan bir mutfak aletidir ve evde veya ev benzeri kullanım için öngörülmüştür.

Hedef kitle Thermomix® TM6 ürünü yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetişkinlerin gözetiminde olsalar dahi çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar her halükarda çalışmakta olan cihazlardan ve bağlantı kablolarından uzak tutulmalıdırlar.

Çocukları olası tehlikeli ısı ve buhar oluşumuna karşı, sıcak yağışma suyuna ve sıcak yüzeylere karşı uyarın.

Thermomix® TM6 ürününün çocukların yakınında kullanılması durumunda çocukların son derece özenli bir şekilde gözlenmeleri gerekir.

Thermomix® TM6 ürünü asla çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanılmamalıdır.

Gözetim altında değilse, parçaları birleştirmeden, parçalarına ayırmadan veya temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.

Cihazlar, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altındayken veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı hakkında bilgilendirildikten ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anladıktan sonra kullanılabilir.

Amaca uygun olmayan kullanım Amacına uygun kullanım dışındaki başka bir kullanım yasaktır. Bundan doğabilecek zararlardan dolayı üretici sorumlu tutulamaz. Ürün üzerinde teknik değişiklikler yapılması halinde her türlü garanti ve ayıplı mal sorumluluğu geçerliliğini yitirir. Ürün üzerinde teknik değişiklikler yapılması halinde üreticinin ürün sorumluluğundan ve/veya satıcının ayıplı mal sorumluluğundan doğan ikame yükümlülükleri ortadan kalkar.

Talimatlara uyum Cihaz üzerindeki tüm çalışmalarda ilgili tüm dokümanlar ve ekran üzerindeki yönergeler dikkate alınmalıdır. Uygun olmayan eylemlerde, bunun neden olabileceği zararlardan dolayı üretici sorumlu tutulamaz.

Güvenlik talimatları Cihaz, yetkili bir Vorwerk kuruluşu tarafından satıldığı ülkedeki güvenlik talimatlarına uygundur. Cihazı satıldığı ülkeden başka bir ülkede kullanırken diğer ülkedeki yerel güvenlik standartlarına uygunluk garanti edilememektedir. Dolayısıyla Vorwerk bu nedenle kullanıcıya karşı güvenlik risklerini reddetmektedir.

4 Güvenliğiniz için

Güvenlik, her Vorwerk ürününün önemli bir özelliğidir. Ürünün güvenliği ancak siz bu bölümü ve de takip eden bölümlerdeki güvenlik uyarılarını dikkate aldığınız takdirde sağlanabilir.

4.1 Tehlikeler ve güvenlik uyarıları

Cihaz içine sızan sudan dolayı elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik ileten yapı parçalarına su temas ettiğinde elektrik çarpabilir!

- Ana cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin.
- Ana cihazı su veya başka sıvılar içine daldırmayın.
- Ana cihazı akan su altına tutmayın.
- Ana cihazın üzerine su dökmeyin.
- Ana cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
- Ana cihazı yalnızca kuru veya nemli bir bezle temizleyin.
- Ana cihazın gövdesi içine su veya kir girmemesine dikkat edin.
- Cihazı asla dışarıda kullanmayın.
- Her şeye rağmen ana cihaz içine su girerse, Vorwerk yetkili servisine başvurun.

Uygun olmayan şebeke bağlantısından dolayı elektrik çarpması tehlikesi!

Uygun olmayan şekilde kurulmuş bir şebeke bağlantısı elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ana cihazı yalnızca bir uzman tarafından doğru biçimde kurulmuş bir bağlantı noktasına bağlı olarak kullanın.

Ana cihaz veya bağlantı kablosundaki hasarlardan dolayı elektrik çarpması tehlikesi!

Ana cihaz veya onun bağlantı kablosu zarar görmüşse elektrik çarpabilir.

- Ana cihazı, bağlantı kablosunu ve fişi, aksesuarları olası bir hasar olup olmadığı bakımından düzenli olarak kontrol edin.
- Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına temas etmemesini sağlayın.
- Ana cihazı asla bağlantı kablosu hasarlı haldeyken kullanmayın.
- Ana cihazı yere düştükten sonra veya herhangi bir şekilde hasar aldıktan sonra kullanmayın.
- Ana cihazda veya bağlantı kablosunda hasar olması halinde ana cihazı incelenmesi, onarılması ya da elektriksel veya mekanik ayarlamalar için Vorwerk yetkili servisine gönderin.
- Ana cihazın şebeke bağlantı kablosu zarar gördüğünde kablo, herhangi bir riskin önlenmesi için üretici, yetkili servis veya benzer bir uzman kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Asla ana cihazı kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın.
- Karıştırma kabının kontak pimlerinin girdiği deliklerin içine asla elinizi sokmayın ve bu deliklere herhangi bir nesne sokmayın.

Yangın tehlikesi!

Ana cihazı sıcak bir yüzey üzerine koyduğunuzda cihaz alev alabilir.

- Ana cihazı asla ocak (elektrikli ocak, seramik ocak, indüksiyonlu ocak vb.) veya başka ısıtılmış ya da ısıtılabilir yüzeyler üzerine koymayın.
- Sıcak yüzeyler ve harici ısı kaynakları arasında yeterli mesafe olmasını sağlayın.
- Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına temas etmemesini sağlayın.

Yangın tehlikesi!

Ana cihaz yüksek güç çeker. Yetersiz bir güç kaynağı yangına neden olabilir.

- Ana cihazı şebekeye bağlarken üretici tanıtım levhasında belirtilen maksimum güç çekişine dikkat edin (bkz. ayrıca **Teknik Bilgiler bölümü**).
- Priz ve ana cihaz arasında çoklu priz ve benzeri şeyler kullanmayın.

Ürünlerin patlama şeklinde dışarı taşması nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Karıştırma kabı kapağındaki delik kapatılırsa pişirme işlemi sırasında karıştırma kabı içinde basınç oluşabilir. İçindeki sıcak ürünler patlama şeklinde dışarı çıkabilir ve sizi haşlayabilir.

- Süzgeci yalnızca “max” işaretine kadar doldurun.
- İçerde oluşan buharın her zaman dışarı çıkabilmesi ve basınç oluşmaması için karıştırma kabı kapağındaki deliğin içten (mesela ürünler tarafından) veya dıştan (mesela havluyla) asla kapatılmamasını veya örtülmemesini sağlayın.
- Süzgeci karıştırma kabının **içinde** kullanmıyorsanız, 95°C ve üzeri pişirme işlemlerinde ürünlerin karıştırma kabının deliğinden dışarı sıçramasını önlemek için yalnızca gevşek oturan süzgeci veya Varoma kabını kullanın.
- Deliği kapatmak için kesinlikle başka nesnelere kullanmayın.
- Çalışma sırasında karıştırma kabına daima orijinal karıştırma kabı kapağını yerleştirin.
- Pişirme işlemi sırasında karıştırma kabı kapağındaki deliğin tıkanmış olduğunu tespit ederseniz ana cihazın fişini prizden çekin. Kumanda tuşlarına **dokunmayın**.

Ürünlerin patlama şeklinde dışarı taşması nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Pişirme işlemlerinde sıvı üzerinde yüzen yiyecekler buharın hapsolmesine neden olabilir, bu da karıştırma kabı içindeki basıncın artmasına yol açar. İçindeki sıcak ürünler patlama şeklinde dışarı çıkabilir ve sizi haşlayabilir.

- Karıştırma kabının 2,2 litre olan azami doldurma miktarını (“max” işaretini) hiçbir zaman aşmayın.
- Süzgeci karıştırma kabının **içinde** kullanmıyorsanız, 95°C ve üzeri pişirme işlemlerinde ürünlerin karıştırma kabının deliğinden dışarı sıçramasını önlemek için yalnızca gevşek oturan süzgeci veya Varoma kabını kullanın.
- Çorbaları, yemekleri ve reçelleri esas olarak maksimum 100°C’de pişirin. Daha yüksek sıcaklıklarda ise reçetede belirtildiği gibi Varoma başlığını kullanın.
- 95°C ve üzeri pişirme işlemlerinde sıkı oturan TM6 ölçü kabını kesinlikle kullanmayın.
- Sıçrama önleyiciyi yalnızca kızartma işlemlerinde, cihaz sıçrama önleyiciyi yerleştirmenizi istediğinde kullanın.

Ürünlerin dışarı taşması nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Pişirme veya sıcak ürünlerin işlenmesi sırasında ürünler dışarı sıçrayabilir ve haşlanmalara neden olabilir.

- Karıştırma kabının 2,2 litre olan azami doldurma miktarını (“max” işaretini) hiçbir zaman aşmayın.
- Karıştırma kabı kapağındaki deliğin içinde ürün olmamasını sağlayın.
- Süzgeci karıştırma kabının içinde kullanmıyorsanız, 95°C ve üzeri pişirme işlemlerinde ürünlerin karıştırma kabının deliğinden dışarı sıçramasını önlemek için yalnızca gevşek oturan süzgeci veya Varoma kabını kullanın.
- Sıcak ürünleri karıştırma, parçalama veya püre yapma sırasında ürünün dışarı sıçramasını önlemek için karıştırma kabı kapağına ölçü kabını yerleştirin.
- Özellikle sıvıları karıştırma kabına doldururken son derece dikkatli olun.
- İçindeki ürünlerin dökülmesini veya dışarı sıçramasını önlemek için dolu karıştırma kabını ana cihazdan dikkatlice çıkarın.

Taşma nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Özellikle tarifte belirtilenden daha büyük miktarlarda ürünü yüksek sıcaklıkta (> 90°C) pişiriyorsanız, ürünler karıştırma kabından dışarı taşabilir ve sizi haşlayabilir.

- Karıştırma kabının 2,2 litre olan azami doldurma miktarını (“max” işaretini) hiçbir zaman aşmayın.
- Yüksek sıcaklıklarla çalışırken son derece dikkatli olun.
- Taşma durumunda cihazı kapatmak için ayar düğmesine basın.

Sıcak ürünlerin dışarı taşması nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek hızlarda sıcak ürünler dışarı taşabilir ve haşlanmaya neden olabilir.

- “Turbo” modunu 60 °C üzerinde sıcak yiyecekler veya içecekler için kullanmayın.
- Sıcak yiyecekleri hazırlarken hızı adım adım artırın.

Sıcak buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Pişirme işlemi sırasında ve özellikle de Varoma® fonksiyonu kullanılırken sıcak buhar oluşur ve haşlanmalara neden olabilir.

- Buhardan uzak durun.
- Sıcak yiyecekleri hazırlarken ölçü kabına dokunmayın ve üzerini örtmeyin.
- Buharın serbestçe dışarı çıkabilmesini sağlamak için Varoma® kabının ve Varoma® tepsisinin bazı yarıklarının açık olmasını ve üzerinde ürün bulunmamasını sağlayın.
- Varoma® kabının devrilmemesi ve yere düşmemesi için Varoma® kabının karıştırma kabı kapağı üzerine doğru şekilde oturmasını sağlayın. Varoma® setini asla sıçrama önleyici kapak üzerine koymayın.
- Varoma® setini karıştırma kabı kapağından alıp bir kenara koyduğunuzda Varoma® setini daima kendi kapağı kapalı halde tutun.
- Varoma® kapağını çıkarırken, dışarı çıkan buharla temas etmemek için kapağı yüzünüzden ve vücudunuzdan ters yöne doğru açın.

Sıcak yağ nedeniyle yanma tehlikesi!

Kızartma fonksiyonunda yağ kızdırılır. Su-yağ karışımları etrafa sıçrayabilir. Sıcak yağ yanıklara neden olabilir.

- Karıştırma kabı içine asla kızgın yağ koymayın.
- Yağı asla içinde başka bir ürün olmadan kızdırmayın. Ürünleri yağın içine geç bırakırsanız kızgın yağ çok şiddetli bir şekilde fişkirabilir.
- Thermomix® TM6 aksesuarlarının kuru halde kullanılmasını sağlayın.
- Ekran üzerindeki yönlendirmeleri izleyin.
- Thermomix® TM6 ürününüz size bildirdiğinde sıçrama önleyici kapağı daima düzgün şekilde karıştırma kabı kapağına yerleştirin.
- Kilitleme kollarının sıçrama önleyici kapağı kavramasını sağlayın.

Yanma tehlikesi!

Karamel hazırlanırken ve sonrasında büyük miktarda ısı depolar ve yanıklara neden olabilir.

- Karamel hazırlarken ve işlerken son derece dikkatli olun.

Karıştırma kabı kapağının uygun olmayan şekilde kullanılması nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Karıştırma kabı kapağı karıştırma kabına düzgün şekilde yerleştirilmediğinde sıcak ürün dışarı taşabilir ve sizi haşlayabilir.

- Karıştırma kabı kapağını veya kilit mekanizmasını asla zorla açmaya çalışmayın.
- Karıştırma kabı kapağını yalnızca hız sıfır iken ve kilit mekanizması açıldığında açın.
- Kapak contasını muhtemel bir hasar olup olmadığı bakımından düzenli olarak kontrol edin. Zarar görmesi halinde veya sızdırdığında kapağı derhal değiştirin.
- Cihazı yalnızca karıştırma kabı kapağı temiz haldeyken kullanın. Kapak ve karıştırma kabı arasında kusursuz bir yalıtım olmasını sağlamak için kabın kenarı ve conta üzerinde hiçbir zaman yapışık kalmış yiyecekler bulunmamalıdır.

Haşlanma ve yaralanma tehlikesi!

Ana cihaz yanlışlıkla bir kablo nedeniyle istenmeyen şekilde hareket edebilir. Ana cihaz yere düşebilir ve haşlanmanıza neden olabilir.

- Bağlantı kablosunun masanın veya tezgahın kenarından aşağı sarkmasına izin vermeyin.
- Ana cihazı uzatma kablosuna bağlamayın.

Uygun olmayan aksesuarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Vorwerk tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan ek aletlerin, aksesuarların veya nesnelerin kullanılması, arızalı ve uyumsuz aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

- Yalnızca tavsiye edilen orijinal Vorwerk Thermomix® aksesuarları kullanın.
- Cihazı asla önceki model parçalarla veya aksesuarlarla birlikte kullanmayın.
- Cihazda ve aksesuarlarda değişiklikler yapmayın.
- Cihazı asla aksesuarları hasarlı haldeyken kullanmayın.

Uygunsuz kullanım nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Karıştırma kabını karıştırmak için Thermomix® spatulasından başka nesneler kullanırsanız bunlar karıştırma bıçağına çarpabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

- Karıştırmak için yalnızca güvenlik halkası olan Thermomix® spatulayı kullanın.
- Yalnızca yassı tarafını karıştırma kabının içine sokun, sap tarafını sokmayın.

Sıcak içerik nedeniyle haşlanma tehlikesi

Yüksek hızlarda spatulayı karıştırma kabı içinde tutarsanız ürünler karıştırma kabı kapağının deliğinden dışarı yönlendirilebilir ve haşlanmanıza neden olabilir.

- Sıcak ürünlerin 4. kademedan daha hızlı olan karıştırma ve parçalama işlemlerinde spatulayı kesinlikle karıştırma kabı içinde bırakmayın.

Sıcak içerik nedeniyle haşlanma tehlikesi!

Süzgeç içindeki sıcak içerik haşlanmanıza neden olabilir.

- Süzgeci çıkarırken dikkatli hareket edin.
- Süzgeci çıkarmadan önce spatulanın süzgecin içine sağlam şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.
- Süzgecin devrilmesini önlemek için, süzgeci yere koyduktan sonra spatulayı çıkarın.

Yere düşen cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışırken, özellikle de “Hamur yoğurma” modunda veya parçalama işlemlerinde hareket edebilir. Cihaz yere düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.

- Cihazı temiz, sağlam, düzgün ve yatak bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Tezgahın kenarıyla arasında yeterli mesafe bırakın.
- Çalışırken cihazı asla gözetimsiz halde bırakmayın.

Hasarlı aksesuarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Cihazın çalışması sırasında aksesuar karıştırma bıçağına temas ederse veya aşırı yükü maruz kalırsa küçük kıymıklar ve keskin kenarlar hazırlanan yemeğe karışarak yutulabilir ve yaralanmanıza neden olabilir.

- Thermomix® aksesuarlarını yalnızca kılavuzda veya ana cihazın ekranında tarif edilen şekilde kullanın.
- Hız seviyesini ayarlamadan önce, kullanılan aksesuarın güvenli ve doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan ve karıştırma kabı içinde serbest şekilde duran herhangi bir aksesuar bulunmadığından emin olun.
- Kullandıktan sonra aksesuarda hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Buna rağmen aksesuar karıştırma bıçağı tarafından zarar görürse pişirilen ürünü atın ve yedek aksesuarlar için müşteri hizmetlerine başvurun.

Hastalıklara neden olan bakterilerin üremesi nedeniyle sağlığa yönelik tehlike!

Yavaş pişirme veya vakumda pişirme yöntemlerinde yiyecekler düşük sıcaklıklarda pişirilir, bu nedenle de bakterilerin üremesi söz konusu olabilir.

- Hazırlık ve pişirme işlemlerinde hijyenik çalışmaya dikkat edin.
- Tariflerdeki adımlara (sıcaklık ve zaman) tam olarak uyun.
- Yiyeceğin hazırlanması tamamlandıktan hemen sonratüketilmesini sağlayın.
- Et ve kümes hayvanları sous vide pişirme işleminden sonra çoğu kez kısa bir süre kızartılmalıdır. Bu, ürünün yüzeyinde üremesi muhtemel hastalık yapabilen bakterilerin sayısını azaltır. Bu riski en aza indirmek için Vorwerk Thermomix® tariflerine uyun.

Üreyen bakteriler nedeniyle sağlığa yönelik tehlike!

Yiyecekler düşük sıcaklıklarda fermente edilirler, bu nedenle de istenmeyen bakterilerin üremesi söz konusu olabilir.

- Hazırlık ve pişirme işlemlerinde hijyenik çalışmaya dikkat edin.
- Fermente edilen yiyeceği hazırlanması tamamlandıktan hemen sonra soğutucuya koyun.

Aksesuarlar nedeniyle sađlıđa y6nelik tehlike!

Thermomix® 6r6n6n6n t6m aksesuarları 6zel olarak cihazla birlikte kullanım i7in tasarlanmıřtır ve bařka řekilde kullanılmaları halinde zarar g6rebilirler ve/veya yaralanmalara neden olabilirler.

- Aksesuarları bařka ama7lar i7in, 6zellikle de y6ksek sıcaklıklarda kullanmayın.
- Spatulayı sıcak tencere ve tavalarda kullanmayın.
- 7ırpma telini asla iki saatten fazla kullanmayın (uzun s6reli piřirme iřlemlerinde: Slow-Cooking, Sous-Vide piřirme, fermantasyon), 76nk6 aksi halde sađlıđa y6nelik olumsuz etkiler g6r6lebilir.
- Buna rađmen bir aksesuar zarar g6r6rse, onu artık kullanmayın ve derhal deđiřtirin.

Sıcak y6zeyler nedeniyle yanık tehlikesi!

Sıcak yiyeceklerin hazırlanması sırasında karıřtırma kabı ve kullanılan aksesuarlar da ısınır. Isıtma iřlemi tamamlandıktan sonra sıcak y6zeyler nedeniyle yanabilirsiniz.

- Karıřtırma kabını, karıřtırma bı7ađını ve aksesuarları 6zellikle sıcak yiyecekler hazırlarken ve sonrasında dikkatli tutun.
- T6m par7aları yalnızca 6ng6r6len tutma y6zeylerinden tutun.
- Karıřtırma kabını a7madan ve karıřtırma bı7ađını 7ıkarmadan 6nce karıřtırma kabının ve karıřtırma bı7ađının yeterince sođumasını bekleyin.

Kesilme nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Karıřtırma bı7ađının y6z6 keskindir ve yaralanmanıza neden olabilir.

- Karıřtırma bı7ađını dikkatli tutun.
- Karıřtırma bı7ađını asla bı7aklarından tutmayın.
- Karıřtırma bı7ađını 7ıkarırken yere d6řmemesine dikkat edin.
- Elinizi karıřtırma kabının i7ine sokmayın.
- Uzunlarınızı ve sa7larınızı karıřtırma bı7ađından uzak tutun.

Sıkıřma nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Ana cihazın kilitleme kolları veya kilitlenebilen kapak parmaklarınızın sıkıřmasına neden olabilir.

- Hareketli par7alara temas etmekten ka7ının.
- Sa7larınızı ve giysilerinizi hareketli par7alardan uzak tutun.
- Kilitleme mekanizması a7ılırken veya kapanırken kilitleme kollarına veya kapađa dokunmayın.

6retim artıkları nedeniyle sađlıđa y6nelik tehlike!

6retim y6nteminden dolayı 6r6n6n6n par7aları 6zerinde t6ketime uygun olmayan kalıntılar olabilir. Olası 6retim kalıntıları sađlıđınıza zarar verebilir.

- İlk kullanımdan 6nce besin maddeleriyle temas eden par7aları ve aksesuarları 6zenle yıkayın.

Buhar nedeniyle maddi zarar tehlikesi!

Cihazı mobilyaların (raflar, asma dolaplar vb.) hemen altına yerleřtirirseniz, mobilyalar a7ıđa 7ıkan buhardan zarar g6rebilir.

- Cihazı 6st6nde ve yanında duran nesnelere arasında yeterli mesafe olacak řekilde yerleřtirin.
- Ayrıca Varoma® setinin y6ksekliliđini dikkate alın.

Uygun olmayan řebeke bađlantısından dolayı cihaz zarar g6rebilir!

Ana cihaz uygun olmayan bir řebeke bađlantısına bađlanırsa zarar g6r6r.

- Ana cihazı yalnızca 6retici tanıtım levhasında belirtilen alternatif akım voltajında ve řebeke frekansında kullanın.

Varoma® fonksiyonunun uygunsuz şekilde kullanılması nedeniyle cihaz zarar görebilir!

Karıştırma kabı içindeki su miktarı çok az ise cihaz zarar görebilir.

- Karıştırma kabı içinde yeteri kadar su olmasına dikkat edin. Cihaz 15 dakikada yakl. 250 ml suyu buharlaştırır.
- Gereği halinde ve özellikle de buharlı pişirme süresini sonradan uzattığınızda su ilave edin.

Uzun süreli pişirme işlemlerinde uygunsuz temizlik ve uyarılara uyulmaması nedeniyle cihaz zarar görebilir!

Bir karıştırma kabı ve karıştırma bıçağı uzun süre su, başka sıvılar veya yiyecek artıklarına maruz kalırsa zarar görebilir.

- Parçaları daima kullandıktan hemen sonra temizleyin.
- Özellikle karıştırma bıçağını uzun süre yıkama suyu içinde bekletmeyin, çünkü bu bıçak rulmanının sızdırmazlık sisteminin zamanından önce yaşlanmasına neden olabilir.
- Farklı su kaliteleri nedeniyle uzun süreli pişirme işlemlerinde (yavaş pişirme, vakumda pişirme, fermentasyon) karıştırma kabiiçinde pas oluşabilir. Bu nedenle pişirme sıvısı içine özel katkımaddelerinin (örn. sitrik asit) katılmasına ilişkin uyarıları dikkate alın.

Ana cihaz içinde paslanma oluşabilir!

Karıştırma kabı ve özellikle de alt tarafındaki kontak pimleri temizlikten sonra hala nemli haldeyken karıştırma kabı yerine yerleştirilirse ana cihaz içinde pas oluşabilir.

- Karıştırma kabını ana cihaz içine yerleştirmeden önce iyice kurumasını sağlayın.

Karıştırma bıçağının uygunsuz montajı nedeniyle cihaz zarar görebilir!

Karıştırma bıçağı doğru şekilde yerleştirilmemişse ve kilitlenmemişse veya conta hasarlıysa ana cihazın içine sıvı sızabilir ve cihaza zarar verebilir.

- Karıştırma bıçağının conta halkasının bıçak yuvası üzerine tam olarak oturduğundan emin olun.
- Karıştırma bıçağının conta halkasının zarar görmemiş olduğundan emin olun.
- Karıştırma kabını doldurmadan önce karıştırma bıçağının doğru şekilde yerleştirilmiş ve kilitlenmiş olduğundan emin olun.
- Sıvılar dışarı sızarsa veya ana cihazın gövdesi içine sızarsa fişi prizden çekin ve yetkili servise başvurun.

Uygunsuz kullanımdan kaynaklanabilecek maddi zarar!

Çalışma sırasında çırpma teli karıştırma bıçağına veya başka aksesuarlara temas ederse kırılabilir.

- Hız kademesini ayarlamadan önce çırpma telinin karıştırma bıçağı üzerine doğru şekilde oturduğundan emin olun.
- Hiçbir zaman 4. hız kademesini aşmayın.
- Çırpma teli yerleştirilmiş haldeyken spatulayı kullanmayın.
- Çırpma telini engelleyebilecek veya ona zarar verebilecek besin maddeleri eklemeyin.

Uygunsuz kullanımdan kaynaklanabilecek maddi zarar!

Özellikle spatulanın yumuşak tarafı karıştırma bıçağı tarafından zarar görebilir.


- Karıştırdığınız veya pişirdiğiniz ürünleri karıştırma kabı içinde aşağı doğru iterken veya karıştırma kabını spatulayla sıyırırken dikkatli olun.
- Spatulayla asla karıştırma bıçağının keskin kenarlarına dokunmayın.
- Karıştırma kabının karıştırma bıçağının bulunduğu kısmını sıyırırken veya karıştırırken spatulayı yalnızca saat yönünde hareket ettirin.

4.2 Güvenlik uyarılarının yapısı

Bu kılavuzdaki güvenlik uyarıları güvenlik simgeleriyle ve uyarı sözcükleriyle vurgulanmıştır. Simgeler ve uyarı sözcüğü size tehlikenin ağırlık derecesi hakkında bir bilgi verir.

Güvenlik uyarılarının yapısı Her eylemden önce gelen güvenlik uyarıları aşağıdaki gibi gösterilmektedirler:

UYARI



Tehlikenin türü ve kaynağı
Tehlikenin türü ve kaynağına/doğuracağı sonuçlara ilişkin açıklamalar

- Tehlikenin önlenmesine yönelik önlemler

Uyarı sözcüklerinin anlamları

UYARI	Riskten kaçınılmaması durumunda ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi.
DİKKAT	Riskten kaçınılmaması durumunda hafif yaralanma tehlikesi.
NOT	Riskten kaçınılmaması durumunda maddi zarar tehlikesi.

Güvenlik simgelerinin açıklamaları



Tehlikenin ağırlık derecesi hakkında bir bilgi içeren güvenlik uyarısı



Maddi zarara ilişkin uyarı

4.3 Kullanıcının yükümlülükleri

Thermomix® TM6 ürününün sorunsuz bir şekilde çalışması için aşağıdakilere dikkat edin:

1. Kullanım kılavuzunu ve ilgili tüm dokümanları dikkate alın.
2. Kılavuzu Thermomix® TM6 ürününün yakınında bulundurun.
3. Thermomix® TM6 ürününün üzerindeki hasarların en kısa zamanda giderilmesini sağlayın. Bunun için lütfen [Müşteri hizmetleri](#) [24] departmanına başvurun.

5 İlk alıřtırma

5.1 Kurulum yerinin seilmesi

- Thermomix® TM6 rnnze mutfađınızda onu rahatlıkla kullanabileceđiniz sabit bir yer verin.

Kurulum yerinin seiminde řunlara dikkat edin:

UYARI



Yangın tehlikesi!

Ana cihazı sıcak bir yzey zerine koyduđunuzda cihaz alev alabilir.

- Ana cihazı asla ocak (elektrikli ocak, seramik ocak, indksiyonlu ocak vb.) veya bařka ısıtılmıř ya da ısıtılabilir yzeyler zerine koymayın.
- Sıcak yzeyler ve harici ısı kaynakları arasında yeterli mesafe olmasını sađlayın.
- Bađlantı kablosunun sıcak yzeylere ve harici ısı kaynaklarına temas etmemesini sađlayın.

UYARI



Uygun olmayan řebeke bađlantısından dolayı elektrik arpması tehlikesi!

Uygun olmayan řekilde kurulmuř bir řebeke bađlantısı elektrik arpmasına neden olabilir.

- Ana cihazı yalnızca bir uzman tarafından dođru biimde kurulmuř bir bađlantı noktasına bađlı olarak kullanın.

UYARI



Yere dřen cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Cihaz alıřırken, zellikle de “Hamur yođurma” modunda veya paralama iřlemlerinde hareket edebilir. Cihaz yere dřebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.

- Cihazı temiz, sađlam, dzgn ve yatak bir yzey zerine yerleřtirin.
- Tezgahın kenarıyla arasında yeterli mesafe bırakın.
- alıřırken cihazı asla gzetimsiz halde bırakmayın.

NOT



Uygun olmayan řebeke bađlantısından dolayı cihaz zarar grebilir!

Ana cihaz uygun olmayan bir řebeke bađlantısına bađlanırsa zarar grr.

- Ana cihazı yalnızca retici tanıtım levhasında belirtilen alternatif akım voltajında ve řebeke frekansında kullanın.

NOT



Buhar nedeniyle maddi zarar tehlikesi!

Cihazı mobilyaların (raflar, asma dolaplar vb.) hemen altına yerleştirirseniz, mobilyalar açığa çıkan buhardan zarar görebilir.

- Cihazı üstünde ve yanında duran nesnelere arasında yeterli mesafe olacak şekilde yerleştirin.
- Ayrıca Varoma® setinin yüksekliğini dikkate alın.

1. Thermomix® TM6 ürününüzü, kaymaması için temiz, sağlam ve düz bir çalışma alanı üzerine koyun.
2. Ana cihazın arka tarafındaki havalandırma açıklığı üzerine kirlerin (sıçrayan yağ vb.) ulaşamayacağından emin olun.
3. Ekran üzerindeki ve kilitleme kollarındaki koruyucu folyoyu çıkarın.
4. Bağlantı kablosunu Thermomix® TM6 ürününün içinden çıkarın ve Thermomix® TM6 ürünü elektrik prizine bağlayın.
5. Kablonun ne kadar dışarı çekileceğine kendiniz karar verebilirsiniz (en fazla 1 m). Bağlantı kablosunun tamamına ihtiyacınız yoksa, geri kalan kısmı Thermomix® TM6 ürününün içinde gizli kalır.
6. Thermomix® TM6 ürününün dengesini ve terazinin işleyişini bozacağı için ana cihazı bağlantı kablosunun üzerine koymayın.

5.2 İlk kez açma

Thermomix® TM6 ürünü taşıma modunda sevk edilmiştir.

- Thermomix® TM6 ürünü başlatmak için ayar düğmesine basın.

⇒ *Taşıma modu otomatik olarak devreden çıkar.*

İlk kez açtığınızda Thermomix® TM6 ürününüz otomatik olarak temel ayarları size gösterir. Ekran üzerindeki yönergeleri izleyin.

Ayarları daha sonra da değiştirebilirsiniz.

Ayar seçenekleriyle ilgili diğer ayrıntıları çalıştırma işlemi tamamlandıktan sonra Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Ayarlar altında bulabilirsiniz.

5.3 İlk temizlik

İlk kez bir Thermomix® TM6 ürünüyle çalışırken önce cihazı yakından tanımalısınız.

DİKKAT




Üretim artıkları nedeniyle sağlığa yönelik tehlike!

Üretim yönteminden dolayı ürününün parçaları üzerinde tüketilmeye uygun olmayan kalıntılar olabilir. Olası üretim kalıntıları sağlığınıza zarar verebilir.

- İlk kullanımdan önce besin maddeleriyle temas eden parçaları ve aksesuarları özenle yıkayın.

İlk temizlik işleminde aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Karıştırma kabını parçalarına ayırın, [Karıştırma kabının parçalarına ayrılması](#) [▶ 17] bölümüne bakın.

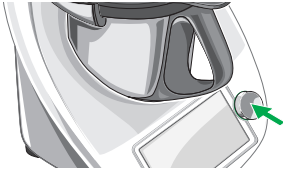

2. Sonra parçaların ve aksesuarların hepsini elle veya bulaşık makinesinde yıkayın (ana cihaz hariç).

Temizlikle ilgili ayrıntıları Thermomix® TM6 ürününün üzerinde Yardım > Kullanım kılavuzu > Temizlik altındaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

5.3.1 Karıştırma kabının parçalarına ayrılması

Karıştırma bıçağını ve karıştırma kabını ayrıntılı olarak temizleyebilmek için karıştırma kabını parçalarına ayırmalısınız.

Aşağıdaki gibi hareket edin:



1. Karıştırma kabını ağzı yukarı gelecek şekilde tutun.
2. Karıştırma kabı tabanını saat yönünde yakl. 30° çevirin ve karıştırma kabı tabanını aşağı doğru çekerek çıkarın.
Bu sırada karıştırma bıçağı henüz karıştırma kabı içinde kalır.
3. Karıştırma bıçağını dikkatlice bıçakların üstünden tutun ve conta halkasıyla birlikte karıştırma kabından çıkarın.

6 Kullanım

Thermomix® TM6 ürününüzü nasıl açıp kapatacağınızı [Açma ve kapama](#) [► 18] bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanım olanaklarıyla ilgili tüm ayrıntıları Thermomix® TM6 ürününün üzerinde Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Kullanım altındaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

6.1 Açma ve kapama

Thermomix® cihazının açılması TM6

- Ayar düğmesine basın.
- ⇒ *Thermomix® TM6 ürünü açılır ve önceden ayarlanmış olan başlangıç ekranı gösterilir.*



Thermomix® cihazının kapatılması TM6

1. Ayar düğmesine basın ve ekranda Thermomix® TM6 ürününün kapatılacağına dair bilgi gösterilene kadar yakl. 5 saniye basılı tutun.
2. Bu bilgi gösterildiğinde ayar düğmesini bırakabilirsiniz.
3. Thermomix® TM6 ürünü kullanmayacaksanız kapattıktan sonra fişini prizden çekin.

Not Thermomix® TM6 ürünü kullanmadığınızda enerji tasarrufu için 15 dakika sonra kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlemini iptal edebilmeniz için son 30 saniyede ekranda bir uyarı gösterilir.

6.2 Yardım

- Thermomix® TM6 ürününün ana menüsünde Yardım üzerine dokunun.

Aşağıdaki alt menülere erişebilirsiniz:

- > Güvenlik uyarıları (genel güvenlik uyarılarını gösterir)
- > İletişim (Vorwerk müşteri hizmetlerinin iletişim bilgilerini gösterir)
- > Kullanım kılavuzu (dijital kullanım kılavuzunu açar)

Diğer müşteri hizmetlerinin görüntülenmesi

Başka bir ülkenin müşteri hizmetlerinin iletişim bilgilerinin gösterilmesini istiyorsanız aşağıdaki yolu izleyin:

1. İletişim > Küresel iletişim listesi üzerine tıklayın.
- ⇒ *Ülkeler listesi gösterilir.*
2. İletişim bilgilerinin gösterilmesini istediğiniz ülkeyi seçin.

7 Ayarlar

Ayarlar menüsünü Ana menü > Ayarlar altında bulabilirsiniz.

Ayar seçenekleriyle ilgili tüm ayrıntıları cihaz üzerinde Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Ayarlar altındaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

8 Temizlik ve bakım

NOT



Ana cihaz içinde paslanma oluşabilir!

Karıştırma kabı ve özellikle de alt tarafındaki kontak pimleri temizlikten sonra hala nemli haldeyken karıştırma kabı yerine yerleştirilirse ana cihaz içinde pas oluşabilir.

- Karıştırma kabını ana cihaz içine yerleştirmeden önce iyice kurumasını sağlayın.

8.1 Temizlik

Notlar Parçaların hepsi (ana cihaz hariç) bulaşık makinesinde yıkanabilir. Yüksek sıcaklık etkisi ve üzerine etki eden diğer nesnelere nedeniyle deforme olmamaları için plastik parçaları yalnızca üst sepete ve sıkışık olmayan şekilde yerleştirin.

Bazı plastik parçalarda renk değişimleri olabilir; ama bu ne sağlığınıza ne de ilgili parçaların fonksiyonuna olumsuz bir etkide bulunmaz.

- Her kullanımdan sonra Thermomix® TM6 ürününüzün kullanılan parçalarını özenle temizleyin.

Temizlik olanaklarıyla ve temizlik programlarıyla ilgili ayrıntıları Thermomix® TM6 ürününün üzerinde Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu altındaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

8.2 Ana cihazın temizlenmesi

UYARI



Cihaz içine sızan sudan dolayı elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik ileten yapı parçalarına su temas ettiğinde elektrik çarpabilir!

- Ana cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekin.
- Ana cihazı su veya başka sıvılar içine daldırmayın.
- Ana cihazı akan su altına tutmayın.
- Ana cihazın üzerine su dökmeyin.
- Ana cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
- Ana cihazı yalnızca kuru veya nemli bir bezle temizleyin.
- Ana cihazın gövdesi içine su veya kir girmemesine dikkat edin.
- Cihazı asla dışarıda kullanmayın.
- Her şeye rağmen ana cihaz içine su girerse, Vorwerk yetkili servisine başvurun.

1. Ana cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
2. Ana cihazı nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin.
3. Ana cihazın içine nem girmemesi için fazla su kullanmamaya dikkat edin.

8.3 Düzenli bakım

Düzenli bakım Thermomix® TM6 ürününüzün ömrünü uzatır.

1. Thermomix® TM6 ürününüzü ve aksesuarlarını (karıştırma kabı, bağlantı kablosu ve karıştırma kabı kapağının conta halkası dahil) olası hasarlara karşı kontrol edin.
2. Thermomix® TM6 ürününüzü aksesuarları hasarlı haldeyken kullanmayın.
3. Thermomix® TM6 ürününüzün zarar görmemesi için Thermomix® TM6 ürününüzün arka tarafındaki ve tabanındaki havalandırma deliklerini düzenli olarak kontrol edin.
4. Thermomix® TM6 ürününüzü kullanmadığınızda fişini prizden çekin.
5. Thermomix® TM6 ürününüzün daha iyi havalandırılması için Thermomix® TM6 ürünü kullanılmadığında karıştırma kabı kapağının deliğini açık bırakın.

8.3.1 Karıştırma bıçağının değiştirilmesi

Thermomix® TM6 ürününüzün sık sık sert besin maddelerinin parçalanması için kullanılması nedeniyle karıştırma bıçağı yıpranır. Aşağıdaki tablo, karıştırma bıçağının değiştirilmesinin ne zaman önerildiğine dair bir genel bakış sunar.

Karıştırma bıçağının kullanım sıklığı	Kullanım şekli	Karıştırma bıçağının değiştirileceği zaman
Yoğun	Her gün buz kırıyorum, tahıl vb. öğütüyorum.	6 ay
Orta	Haftada bir buz kırıyorum, tahıl vb. öğütüyorum.	2 yıl
Düşük	Neredeyse hiç buz kırıyorum ve tahıl öğütmüyorum.	4 yıl

Yeni bir karıştırma bıçağını Thermomix® danışmanınız yardımıyla veya Vorwerk websitesindeki e-mağazadan sipariş edebilirsiniz.

Ayrıca doğrudan Thermomix® internet mağazasından veya Vorwerk mağazalarından da yeni bir karıştırma bıçağı tedarik edebilirsiniz.

9 Arızaların giderilmesi

UYARI



Ana cihaz veya bağlantı kablosundaki hasarlardan dolayı elektrik çarpması tehlikesi!

Ana cihaz veya onun bağlantı kablosu zarar görmüşse elektrik çarpabilir.

- Ana cihazı, bağlantı kablosunu ve fişi, aksesuarları olası bir hasar olup olmadığı bakımından düzenli olarak kontrol edin.
- Bağlantı kablosunun sıcak yüzeylere ve harici ısı kaynaklarına temas etmemesini sağlayın.
- Ana cihazı asla bağlantı kablosu hasarlı haldeyken kullanmayın.
- Ana cihazı yere düştükten sonra veya herhangi bir şekilde hasar aldıktan sonra kullanmayın.
- Ana cihazda veya bağlantı kablosunda hasar olması halinde ana cihazı incelenmesi, onarılması ya da elektriksel veya mekanik ayarlamalar için Vorwerk yetkili servisine gönderin.
- Ana cihazın şebeke bağlantı kablosu zarar gördüğünde kablo, herhangi bir riskin önlenmesi için üretici, yetkili servis veya benzer bir uzman kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Asla ana cihazı kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın.
- Karıştırma kabının kontak pimlerinin girdiği deliklerin içine asla elinizi sokmayın ve bu deliklere herhangi bir nesne sokmayın.

Arıza:	Olası nedeni ve giderilmesi:
Karıştırma kabının altına sıvı kaçtı.	<ul style="list-style-type: none">– Derhal elektrik fişini çekin.– Karıştırma kabının alt kısmındaki fazla sıvıyı bir havluyla alın.– Sıvının ana cihazın içindeki hassas yapı parçalarına ulaşmaması için ana cihazı hareket ettirmeyin veya devirmeyin.– Cihazın içini açmaya çalışmayın. Cihaz, sizin tarafınızdan bakım yapılabilecek parçalar içermez.– Sıvının ana cihazın içine girip girmediğinden emin olamıyorsanız Thermomix® TM6 ürününü çalıştırmayın. Müşteri hizmetleri [▶ 24] departmanına başvurun.
Thermomix® TM6 ürünü açılmıyor.	<p>Muhtemelen ana cihaz doğru şekilde bağlanmamıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">– Bağlantı kablosunun doğru şekilde prize takılmış olduğunu kontrol edin.
Karıştırma kabı Thermomix® TM6 ana cihazı içine yerleştiremiyor.	<p>Muhtemelen karıştırma kabı doğru şekilde birleştirilmemiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">– Karıştırma kabı tabanının doğru şekilde kilitlemiş olup olmadığını kontrol edin.
Thermomix® TM6 ürünü ısıtmıyor.	<p>Muhtemelen ısıtma süresi doğru ayarlanmamıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">– Zaman göstergesinin ayar dairesi üzerinden bir süre ayarlamış olup olmadığını kontrol edin. <p>Muhtemelen sıcaklık seçilmemiştir:</p> <ul style="list-style-type: none">– Sıcaklığı ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol edin.
Thermomix® TM6 ürünü çalışırken duruyor.	<p>Motor kapatma işlemi gerçekleşmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">– Karıştırma kabını ana cihazdan çıkarın.

- İçindeki miktarı azaltın ve/veya biraz sıvı ekleyin.
- Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin (soğuma süresi).
- Karıştırma kabını tekrar yerine yerleştirin.
- Ana cihazın arka tarafındaki havalandırma deliklerinin serbest olduğundan emin olun.
- Ana cihazı ayar düğmesi üzerinden tekrar çalıştırın.

Soğuma süresinin ardından hala sistem mesajı gösteriliyorsa [Müşteri hizmetleri \[► 24\]](#) departmanına başvurun.

Thermomix® TM6 ürünü doğru tartmıyor. Muhtemelen Thermomix® TM6 ürünü uygun olmayan şekilde kurulmuştur.

- Ana cihaza herhangi bir nesnenin dayanmadığından emin olun.
- Bağlantı kablosunun gergin olmamasına dikkat edin.
- Thermomix® TM6 ürününün düz, temiz ve kaymaz bir yüzey üzerinde durduğundan emin olun.
- Tartma işlemi sırasında Thermomix® TM6 ürününe dokunmayın.

Thermomix® TM6 ürünü temel pişirme fonksiyonlarını yarıda kesiyor. Muhtemelen karıştırma kabına yanlış malzemeler konulmuştur.

- Karıştırma kabını ana cihazdan çıkarın ve karıştırma kabını boşaltın.
- Boş karıştırma kabını yeniden ana cihazın içine yerleştirin.
- Pişirme işlemini baştan başlatın.

Thermomix® TM6 ürünü WLAN üzerinden bağlanamıyor. Muhtemelen bağlanılabilecek bir ağ yoktur.

- WLAN ağınızı kontrol edin.

Muhtemelen WLAN fonksiyonu devre dışıdır.

- Ağ ayarlarını yapın, bkz.

Ana menü > Yardım > Kullanım kılavuzu > Ayarlar > WLAN kurulumu.

Herhangi bir ağ kurulumu yapamıyorsanız [Müşteri hizmetleri \[► 24\]](#) departmanına başvurun.

10 Müşteri hizmetleri

Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi

Levent Mah. Çamlık Cad. No:19

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

info@vorwerk.com.tr

www.thermomix.com.tr

Çağrı Merkezi 0850 255 30 00

Bu kullanım kılavuzu www.thermomix.vorwerk.com.tr sitesinde mevcuttur.

Yetkili Servis Ağı

Güncel yetkili servis ağıımız <https://thermomix.vorwerk.com.tr/> web sitemizde mevcut olup, çağrı merkezimiz üzerinden (0850 255 30 00) kayıt oluşturarak bize ulaşabilirsiniz.

11 Garanti

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Garanti süresi için satın alma sözleşmesine bakın.

TM6 sadece Vorwerk Thermomix® müşteri hizmetleri ya da yetkili Vorwerk servisi tarafından onarılabilir.

Sadece TM6 ile birlikte sağlanan parçaları veya Vorwerk Thermomix® orijinal yedek parçalarını kullanın. Thermomix® tarafından TM6 için sağlanmayan parçalar veya ekipmanlar ile kullanmayın. Aksi takdirde garanti geçersiz sayılır.

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN MÜŞTERİLER İÇİN

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından yalnızca birini kullanabilir.
4. **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi **20 iş günüdür**. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı;

malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ile aşağıda belirtilen arızalar garanti kapsamı dışındadır. Ürünlerin tuzlu su, çamaşır suyu, tuz ruhu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması.
Ürünlerin sert maddelerle ovulması.
Ürünlerin amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar.
Ürünlerin doğrudan ateşle temas ettirilmesi.
Ürünlere herhangi bir nedenle kullanıcı tarafından tamirat yapılması.
Tüketicie teslim sonrası yapılan yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
Ürünlerin düşürülerek veya çarparak üzerinde oluşan darbe izleri.
Anormal çevre şartları, aşırı zorlama, eksik bakım veya korumaya bağlı arızalar, Üzerinde değişiklik veya ilave yapılmış ürünler.
Orjinal olmayan yedek parça kullanımları
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda , ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

12 Aletin tasfiyesi



AB Üyesi Ülkelerde yaşayan müşteriler için

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp tenekesi sembolü, elektrik ve elektronik aletlerin normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eski elektronik aletler, herhangi bir ücret ödemedi belediyelerin toplama alanlarına atılabilir. Alternatif olarak, eski elektronik aletlerinizi yerel Vorwerk mağazanıza götürebilirsiniz. Yakınızdaki Vorwerk mağazası yoksa eski aletler DHL aracılığıyla bize yollanabilir.

Lütfen eski elektronik aletlerinizi kırılmaları ve mekanik sıkışmayı önleyecek şekilde doğru paketlediğinizden emin olun. Kirlenme nedeniyle sağlık veya güvenlik riskinin söz konusu olması durumunda eski aletler kabul edilmeyebilir.


Kayıt numarası:

WEEE kay. no. DE 86265910.

13 Teknik Bilgiler

Güvenlik işareti/Test işareti/
Uygunluk



Motor	Bakım gerektirmeyen Vorwerk relüktans motor, anma gücü 500 W. 100–10700 devir/dakika arasında kademesiz hız ayarı (yumuşak karıştırma kademesi: 40 devir/dakika). “Hamur yoğurma” modu için özel hız kademesi (fasıllı mod). Elektronik motor koruması üzerinden aşırı yüke karşı korumalıdır.			
Isıtıcı	Güç çekişi 1000 W. Aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.			
Entegre terazi	Ölçüm aralığı 1 ila 3000 g Ölçüm aralığı -1 ila -3000g			
Gövde	Yüksek kaliteli plastik			
Karıştırma kabı	Paslanmaz çelik, entegre ısıtıcı ve sıcaklık sensörlü. Azami doldurma miktarı 2,2 litre			
Bağlantı değerleri	Yalnızca 220-240 V 50/60 Hz alternatif akım içindir (Otomatik seçim) (TM6-1). Azami güç çekişi 1500 W. Bağlantı kablosunun uzunluğu: 1 m, dışarı çekilebilir.			
Stand-by tüketimi	0 W			
WLAN bağlantı bilgileri	2,4 GHz	2,412 GHz – 2,472 GHz	100mW (< 20 dBm)	IEEE Std 802.11b/g/n™
	5 GHz	5,150 GHz – 5,350 GHz 5,470 GHz – 5,725 GHz	100mW (< 20 dBm)	IEEE Std 802.11n/a/ac™
	Cihaz, AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO ve TR’de 5,150 GHz – 5,350 GHz frekans aralığında çalıştırılmak kaydıyla yalnızca kapalı alanlarda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.			
Bluetooth® bağlantı bilgileri	2,4 GHz	2,402 GHz – 2,480 GHz	< 0 dBm	Bluetooth® 4.2 Low Energy
	Bluetooth® markası ve görseller (logolar) Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markalarıdır ve anılan firmanın mülkiyetindedirler. Bu marka/görseller Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG firması tarafından lisans altında kullanılmaktadır.			
Uygunluk beyanı	Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG firması, Thermomix® TM6 cihazının telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/AB yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki adreste sunulmuştur: https://corporate.vorwerk.com/en/ec-declaration-of-conformity/			
Ana cihaz boyutları	34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)			
Varoma® boyutları	13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)			
Ana cihaz ağırlığı	7,95 kg			
Varoma® ağırlığı	0,80 kg			

13.1 Üretici

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Mühlenweg 17-37
42270 Wuppertal
Almanya

thermomix

TM6

